

## **PASO A PASO**

### **① LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE**



Limpiar la superficie dejándola libre de polvo y grasa.



Colocar cinta adhesiva para delimitar la superficie donde se va a aplicar.



### **② APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN** Consumo: 0.2kg/m<sup>2</sup>



Aplicar con rodillo una capa de AGMA GRIP para consolidar y reducir la absorción del soporte.



Dejar transcurrir 30/45 minutos hasta que el producto esté completamente seco.



Limpiar el rodillo con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso para alargar la vida útil de la herramienta.



### **③ APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE MR ELASTIC** Consumo: 2kg/m<sup>2</sup>



Mezclar el MR ELASTIC con Parte B y agitar con batidora de bajas revoluciones.



Aplicar dos capas de micro reparador con Lana metálica embebiendo malla de fibra de vidrio PAVINET entre las dos capas.



Dejar secar aproximadamente 24 horas.



Lijar con una lija de grano 200.



Limpiar y aspirar la superficie después del lijado.



Aplicar con rodillo una capa de PRIMER DUR para consolidar y reducir la absorción del soporte.



Limpiar el rodillo con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso para alargar la vida útil de la herramienta.



**④ APLICACIÓN DE GRANULITE SAND POOL** Consumo: 5kg/m<sup>2</sup>



Agitar con batidora de bajas revoluciones el GRANULITE SAND POOL incorporando la parte B del producto hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez mezclado usar el producto en su totalidad




Aplica 1 capa de Granulite Sand Pool con llana de acero (ayúdate con espátula para poner producto en la llana).



Dejar secar aproximadamente entre 30 y 60 minutos.



Repasar con la llana limpia hasta dejar una superficie Lisa y sin marcas.

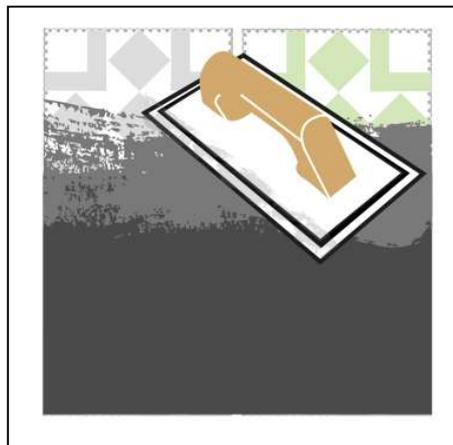

**⑤ PROTECCION Y LACADO** Consumo: 0.12kg/m<sup>2</sup>



Dejar secar 24 horas desde la aplicación



Aplicar 1 capa de imprimación PRIMER DUR con rodillo y dejar secar al tacto.




Mezclar la parte A+B del Pavilac dur Gold S en la proporción que se vaya a usar en cada capa.



Aplicar 2/3 capas Pavilac Dur SOLVENTE con rodillo.



Deja secar entre 3 y 4 horas entre capa y capa.

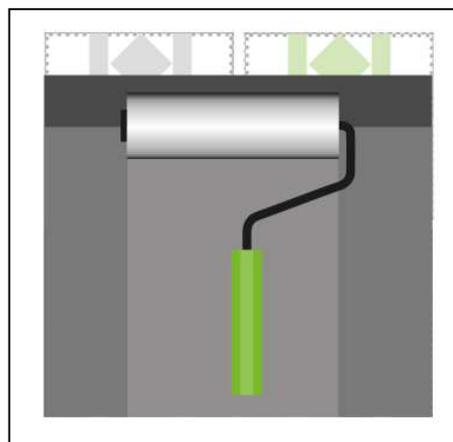

**IMPORTANTE:**

**La piscina no debe ser llenada hasta al menos 7 días después del lacado.**

**Sellar cualquier junta de los elementos auxiliares de la piscina con productos de silicona recomendados para tal uso. El agua de la piscina debe estar en las condiciones idóneas marcadas por una empresa profesional de mantenimiento, así como su limpieza periódica**